




Die 10 Schritte zum CE-Zeichen

WICONA[®]

» Die 10 Schritte zum CE-Zeichen

- Der 1. Schritt: WICONA Die Produkttypen (Tür, Tor, Fenster, ...)
- Der 2. Schritt: WICONA Die Produktfamilie
- Der 3. Schritt: WICONA Die Typprüfung (Typtest)
- Der 4. Schritt: WICONA Der direkte und erweiterte Anwendungsbereich (EXAP)
- Der 5. Schritt: WICONA Die Klassifizierung der Bauteile
- Der 6. Schritt: WICONA Die technische Dokumentation zur Überwachung und Hersteller Beginn der werkseigenen Produktionskontrolle
- Der 7. Schritt: NPZ Erstüberwachung und dann kontinuierliche Überwachung
- Der 8. Schritt: NPZ Die Konformitätsbewertung
- Der 9. Schritt: NPZ Das Zertifikat zur Leistungsbeständigkeit
- Der 10. Schritt: Hersteller Die CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung

» Der Weg der Leistungserklärung und der CE-Kennzeichnung

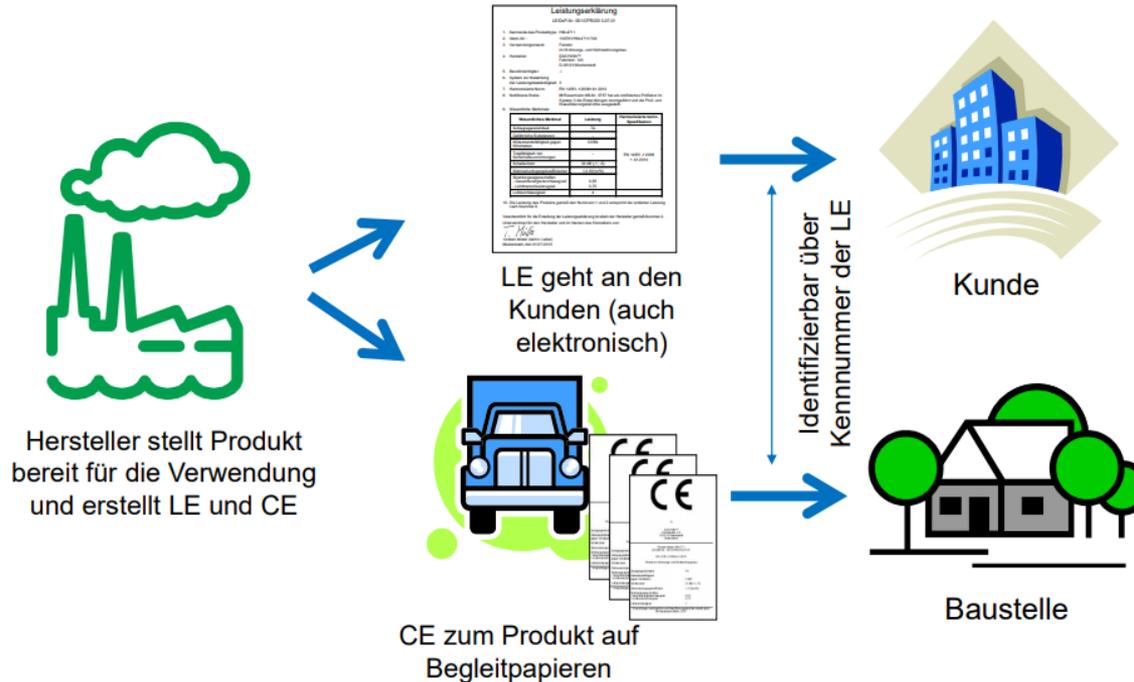

» Zusammenfassung für den Hersteller (Metallbauer) nach EN 16034

- Vereinbarung mit Systemgeber (WICONA CE-Vertrag)
- Vertragsabschluss mit einer NPZ
- Einrichtung einer WPK
- Erteilung einer Leistungserklärung (ggf. mit der NPZ)
- CE-Kennzeichnung
- Mit dem CE-Zeichen werden Wartungs- / Pflegeanleitung und Einbauanleitung an den Auftraggeber (Bauherr) übergeben

WICONA®

T E C H N I K F Ü R I D E E N