


Inbrott/Skott/Explosion

Fasader - Dörrar - Skjutdörrar-

Fönster

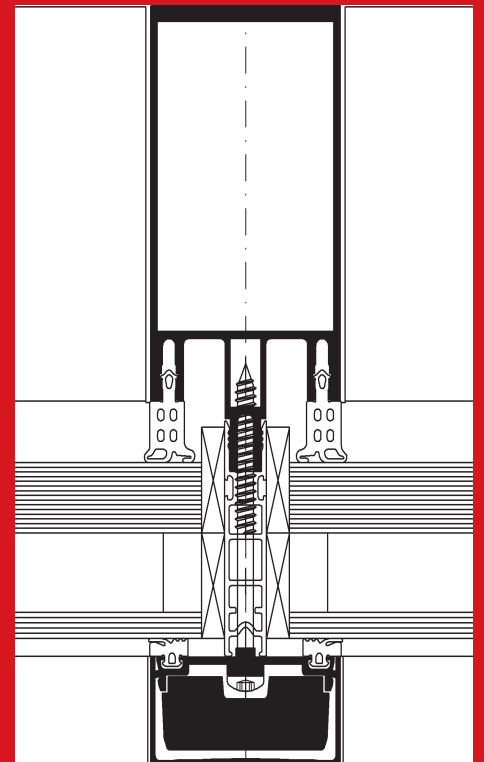

03.2015



WICONA[®]
TECHNIK FÜR IDEEN

» Inbrott/Skott/Explosion

	Inbrottsskydd SS EN 1627			Skottskydd SS EN 1522	
	RC1	RC2	RC3	RC4	FB4
Fönster WICLINE 65/75	SS EN 356	SS EN 356	SS EN 356		BR4-S-21 BR4-NS-21
Dörrar WICSTYLE 65/75 WICSTYLE 77FP	SS-EN 356 SS-EN 356	SS-EN 356 SS-EN 356	SS-EN 365		BR4-S-21 BR4-NS-21
Skjutdörrar WICSLIDE 160	SS-EN 356	SS-EN 356			
Fasader WICTEC 50 WICTEC 60	SS-EN 356 SS-EN 356	SS-EN 356 SS-EN 356	SS-EN 356 SS-EN 356		BR4-S-21 BR4-S-21 BR4-NS-21 BR4-NS-21

WICSTYLE Dörrar inbrottsskydd

EN-1627	Bakkantssäkring	Låsstöd Evo 65/75	Låsantal & klass enl. EN 12209	Glas & Fyllning EN 356	Säkring av glas eller fyllning
RC1	4930076	6920545/546	1 Typ FHA < 2100	Inga krav	-
RC2	4930076	6920545/546	1 Typ 4 ***	P4A	6920549
RC3	4930076*	6920545/546	1 Typ 11 ***	P5A	6920549 **
RC4	-	-	-	P6B	-
RC5	-	-	-	P7B	-
RC6	-	-	-	P8B	-

* Bakkantssäkring limmas

** Limmning av glas och fyllning runt om med 1 comp PU lim typ Sikaflex 265 eller 2 comp lim typ DOW CORNING DC 993.

*** Borrskydd enligt EN 1906

Fyllning eller glas i klasserna P1A -P5A skydd mot skadegörelse= hård stöt.

Fyllning eller glas i klasserna P6B-P8B skydd mot inbrott= skarp stöt.

Lås (digit7) RC1= 3 RC3 = 4. Cylinder EN 1303 (digit 7/8) RC1-3= 4/1.

Karminfästning enligt WICONAS anvisningar.


Lås gällande RC klasser:

I klass RC1 räcker det med ett lås om höjden på dörrblad inte överstiger 2100mm.

Om dörrbladshöjden överstiger 2100mm ska lås med vertikal låsning användas i tillägg (se höger)

RC2 flerpunktslås typ 4 (se höger)

RC3 flerpunktslås typ 11 (se höger)

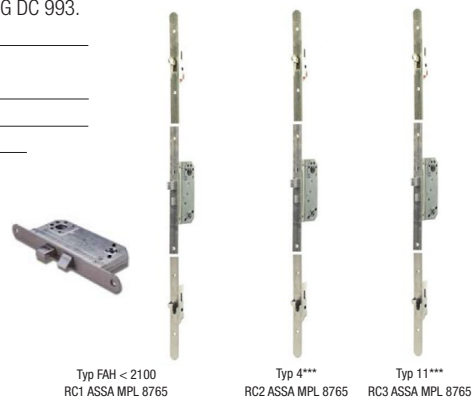

Typ FHA < 2100
RC1 ASSA MPL 8765

Typ 4***
RC2 ASSA MPL 8765

Typ 11***
RC3 ASSA MPL 8765