


# Drift- og vedlikeholdsanvisning for WICSLIDE S




# Bruksanvisning for skyvedør og skyvevindu

## Skyvedør, -vindu

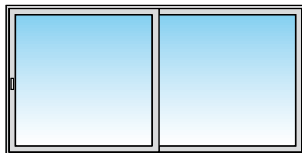

Låsestilling

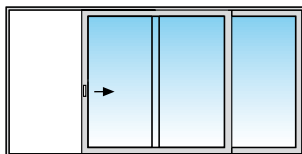

Skyvestilling

## Låsestilling

- Ta tak i skyvedørens handtak og skyv panelet til lukket stilling (inn i U-profilen) til skyvepanelet stopper mot ”stoppedetalj”.

## Låsing

Sneplås

- Sperren skyves til låst stilling

Hakereilelås

- Sylinderen flyttes til låst stilling

## Opplåsing

Sneplås

- Sperren skyves til åpen stilling

Hakereilelås

- Sylinderen flyttes til åpen stilling

## Åpen stilling

- Ta tak i skyvedørens handtak og skyv panelet til åpen stilling. Forsiktighet i åpningskraften bør iakttaes før skyvepanelet nærmer seg full åpen stilling

Når døren åpnes eller stenges skal brukeren se til at trekk- eller trykkraft på døren skjer via dørens handtak. Brukeren skal ved stenging observere klemrisikoen som oppstår mellom skyvepanel og karm.

# Vedlikeholdsanbefalinger

## Vedlikeholdsanbefalinger



De produserte og innebygde aluminium-elementene er utstyrt med høykvalitative beslag. Dette betyr: høy betjeningskomfort, perfekt funksjon og lang levetid.

En forutsetning for at beslaget skal fungere og gå lett, er at våre regler om størrelse og vekt på elementet, samt våre retningslinjer for produktgaranti overholdes.

### **Beslagenes funksjon og tilstand må kontrolleres etter følgende kriterier:**

- Om de går lett
- Om beslagene er festet godt
- Om det er slitasje på beslagene
- Om det er skader på beslagene

### **Om de går lett**

Om hjulene går lett, kontrolleres ved kraften en må benytte på de skyvbare panelene. Bevegelsen kan forbedres ved å fette/olje og/eller justere hjulene. Justering av hjulene utføres med en skrutrekker (for detaljer henvises det til montasjearbeidet)

Feilaktig eller ikke fagmessig utført justering av hjulene kan føre til at skyvedørselementet ikke lenger fyller sin funksjon.

Kun for dører utstyrt med låsbeslag: Låsbeslagenes funksjon kan forbedres med fett/olje. Forøvrig henvises det til fagmann.

### **Elementenes montering**

Skyveelementenes funksjon er avhengig av at skyvedøren og beslagene er riktig montert. Kontroller at alle skruene er i stand og sitter godt i aluminiumet. Hvis det er tegn til at for eksempel skruer har løsnet, eller at skruehodene er revet av, må disse omgående strammes eller skiftes.

### **Om det er slitasje på beslagene**


Alle sikkerhets- og funksjonsrelevante komponenter av beslaget må settes inn med fett eller olje i henhold til våre anvisninger, for å unngå slitasje.

### **Om det er skader på beslagene**


Skadde beslagdeler må skiftes ut.

Det er ikke mulig å utlede rettslige krav på grunnlag av disse anbefalingene, da disse kun gjelder det konkrete enkelttilfellet. Vi anbefaler å inngå en vedlikeholdskontrakt med skyvedørsleverandøren.

## Vedlikeholdsbefalinger

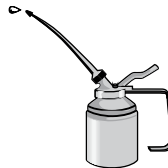

For at beslaget skal forbli varig funksjonsdyktig, bør de nedenfor nevnte vedlikeholdsarbeidene eller kontrollene gjennomføres:

- Fjern kalk-, sement- og mørtelsprut fra alle beslagdeler, for å hindre funksjonsfeil som følge av at beslagene blokkeres.
-  Alle bevegelige deler må settes inn med olje eller fett en gang i året. Bruk bare olje eller fett som ikke inneholder syre!
- Når du lukker skyvepanelet må du merke deg om den går lett inn i karmen. Om nødvendig må skyvepanelets hjul etterjusteres.

# Rengjøring og stell

## Rengjøring og stell

Regelmessig rengjøring og stell er grunnleggende forutsetninger for at høykvalitative aluminiumsprodukter skal vare og holde seg funksjonsdyktige. De må rengjøres utvendig og innvendig, også falsområdet gjøres rent. Til rengjøring og stell må det kun brukes produkter som er anbefalt av WICONA, som f.eks.

### Glassrens

WICONA 92-537691

### Rengjøringsmiddel for elokserte overflater

WICONA 92-222518

### Pleiemiddel for pakninger

WICONA 92-244236

### Rengjøringsklut for aluminium

WICONA 92-244490

### Pleiespray for beslag

WICONA 5070025

Bare slik kan du sikre deg at rengjøringsmidlene er egnet for det aktuelle materialet. Delenes korrosjonsbeskyttelse må ikke

angripes. Om du skulle være i tvil, må du spørre produsenten av rengjøringsmiddelet om det egner seg. De følgende vedlikeholds-sjekklistene kan brukes som retningslinjer for bygningseiere og -brukere, for å gjøre det enklere å lage en vedlikeholdsplan. Målet er å bruke regelmessig vedlikehold til å sikre at de brukte materialene beholder sin funksjon og kvalitet lenge.

## Reparasjon

Alle komponenter må kontrolleres regelmessig mht. skader og deformasjoner. Dette gjelder også avslutningsfuger mot bygget.

Sikkerhetsrelevante komponenter må kontrolleres spesielt. Det er særlig viktig å undersøke med jevne mellomrom om sikkerhetsrelevante beslagdeler sitter godt og om de er slitt. Avhengig av behovet må festeskruene etterstrammes eller delene skiftes ut. Bevegelige deler må settes inn med fett med passende midler (art.-nr. 5070025 WICONA).

## Rengjøring og stell

Vindusinstituttet i Rosenheim anbefaler følgende:

	<b>Sikkerhetsinspeksjon</b>	<b>Generell inspeksjon</b>
<b>Kontorbygg</b>	Hver 6. måned	Hver 12. måned
<b>Privatboliger</b>	Hver 12. måned	Hver 12. måned
<b>Nedenstående gjelder de enkelte komponentene i aluminiumfasaden</b>		
	<b>Tidsrom</b>	<b>Aktivitet</b>
<b>Elokserte profiler</b>	Hver 6. måned Hver 12. måned	Rengjøring med stoffklut Grunnrengjøring
<b>Glassflater</b>	Hver 6. måned	Våtrengjøring
<b>Silikonfuger</b>	Hver 6. måned	Kontroll av om det er sprekker i fuger Feilretting Rengjøring av silikonfuger (ph-nøytralt vann)
<b>Silikonpakninger</b>	Hver 6. måned	Rengjøring og kontroll av om det er oppstått sprekker
<b>Beslag</b>	Hver 6. måned	Justering av beslagene Innsetting av beslagene med fett Kontroll av om de går lett

### Rådgivning og reparasjon

Det er meget viktig at reparasjoner og ev. ombygginger utføres av det firma som leverte skyvepartiene. Dette for å opprettholde komponentenes garantier.

For aktuelle arbeider – spesielt for beslag – skal spesialiserte firma kontaktes. Det anbefales at vedlikehold utføres av det firma som leverte og monterte partiene. Firmaet rår over detaljert konstruksjonsunderlag for prosjektet og har som regel nødvendig material / reservedeler på lager.

Sapa Building Systems  
Kjeller Vest 6  
NO-2007 Kjeller  
Tel +47 22 42 22 00  
[wicona@wicona.no](mailto:wicona@wicona.no)  
[www.wicona.no](http://www.wicona.no)

